

Fig. 1


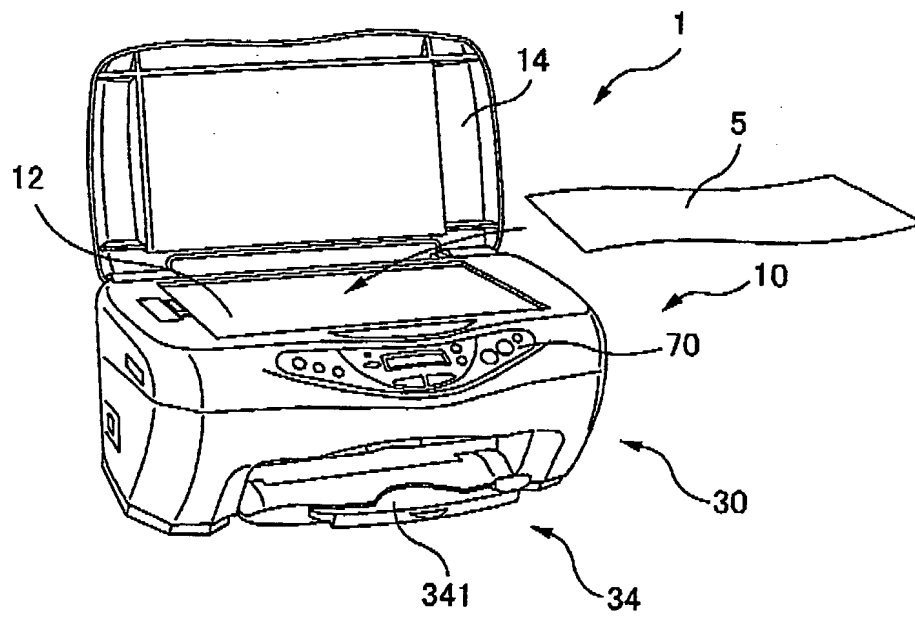


Fig. 2

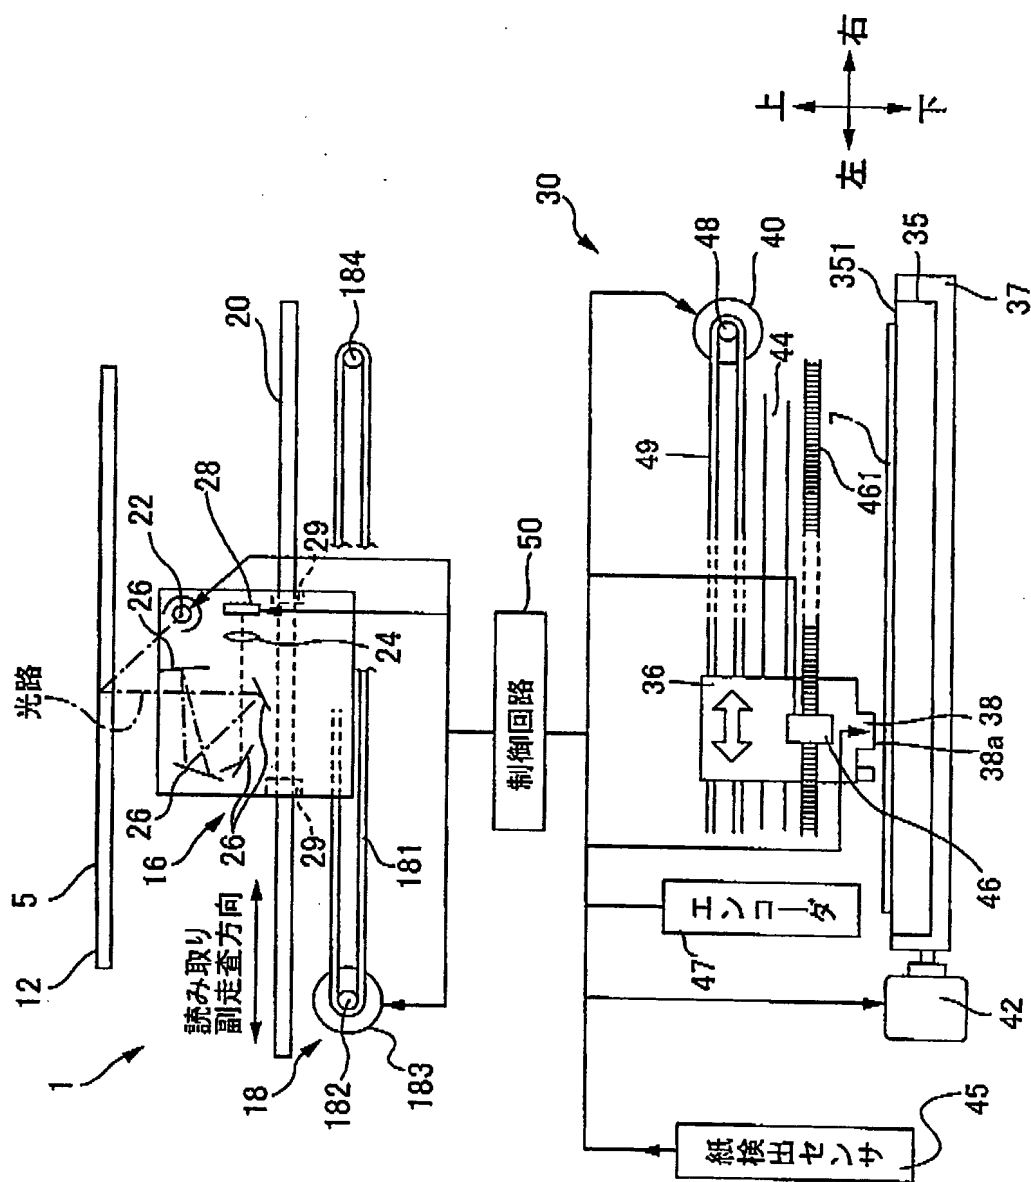

30.3

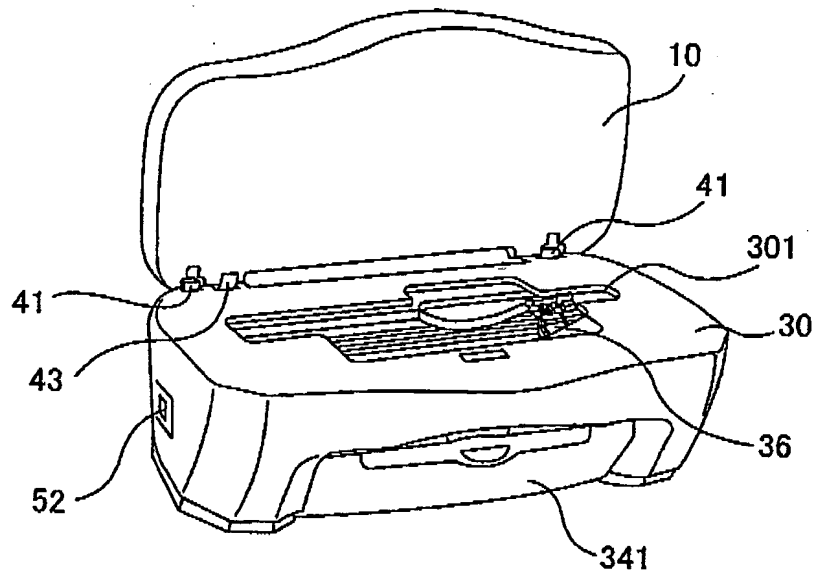
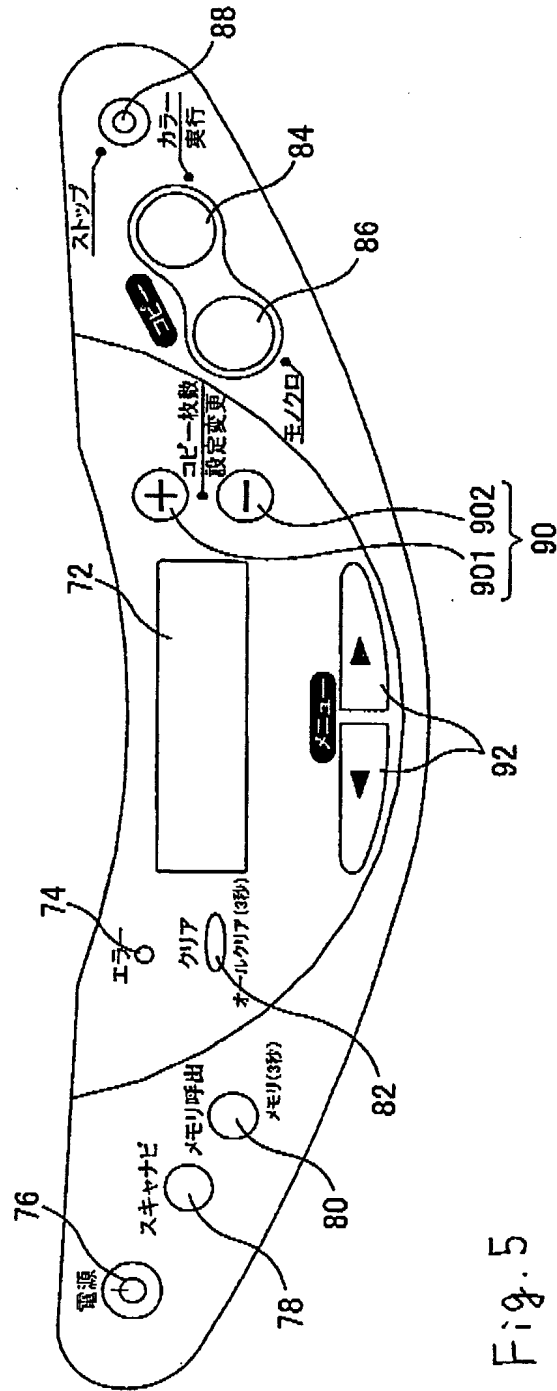


Fig. 4



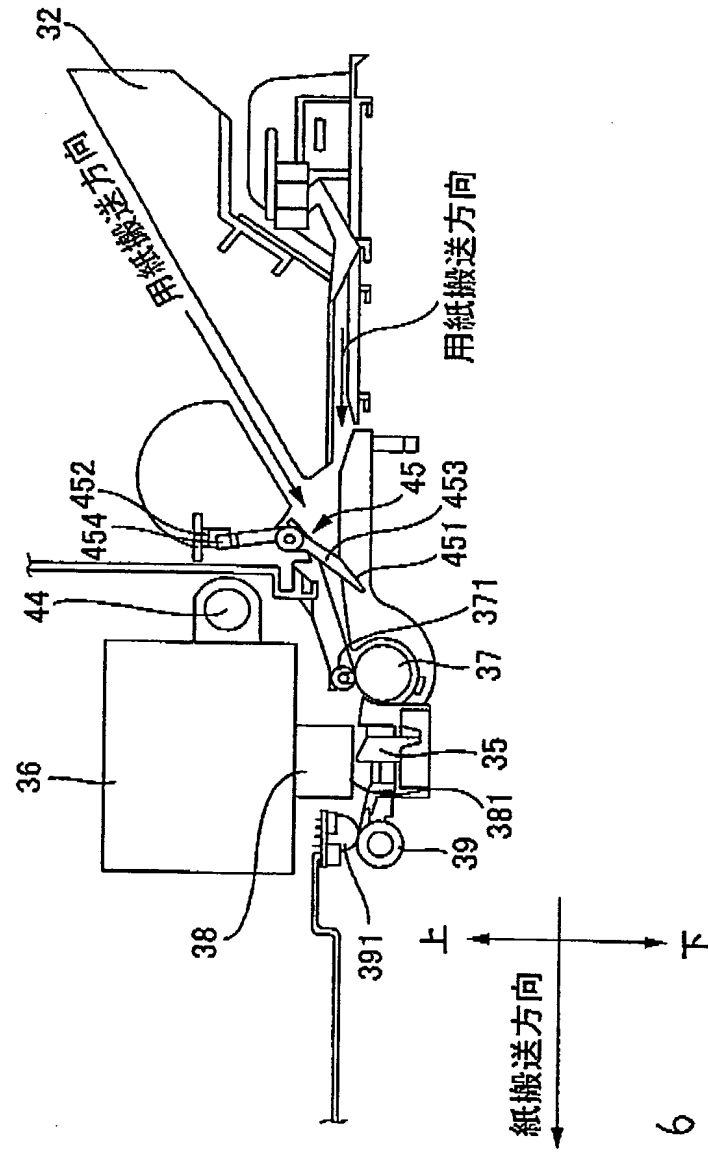


Fig. 6

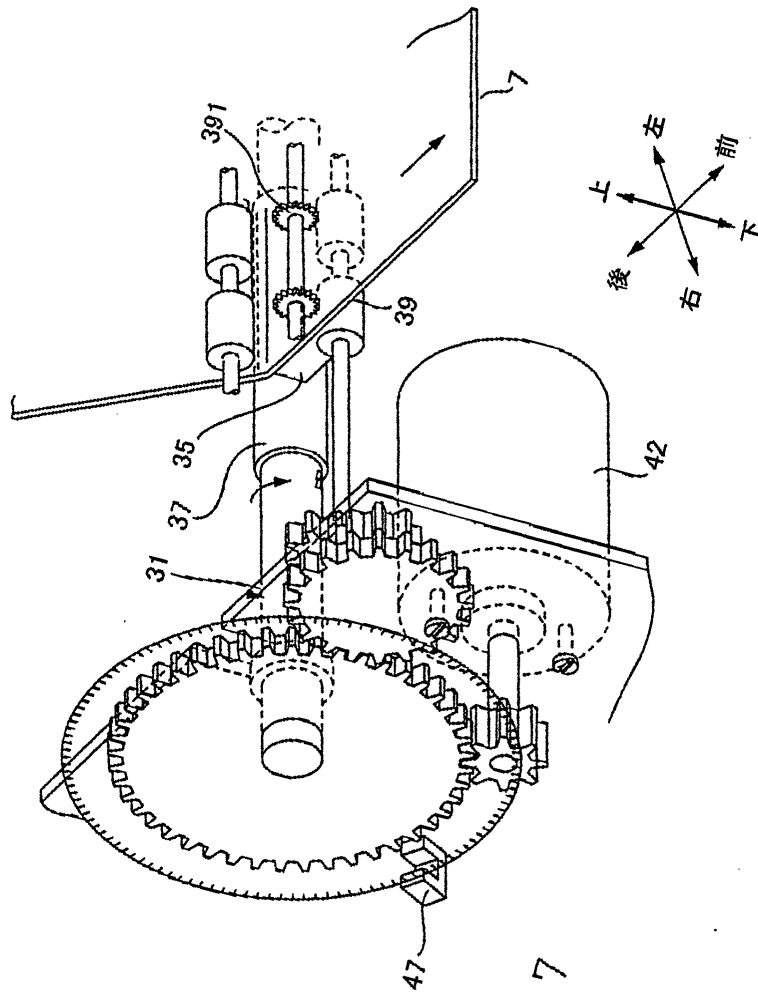


Fig. 7

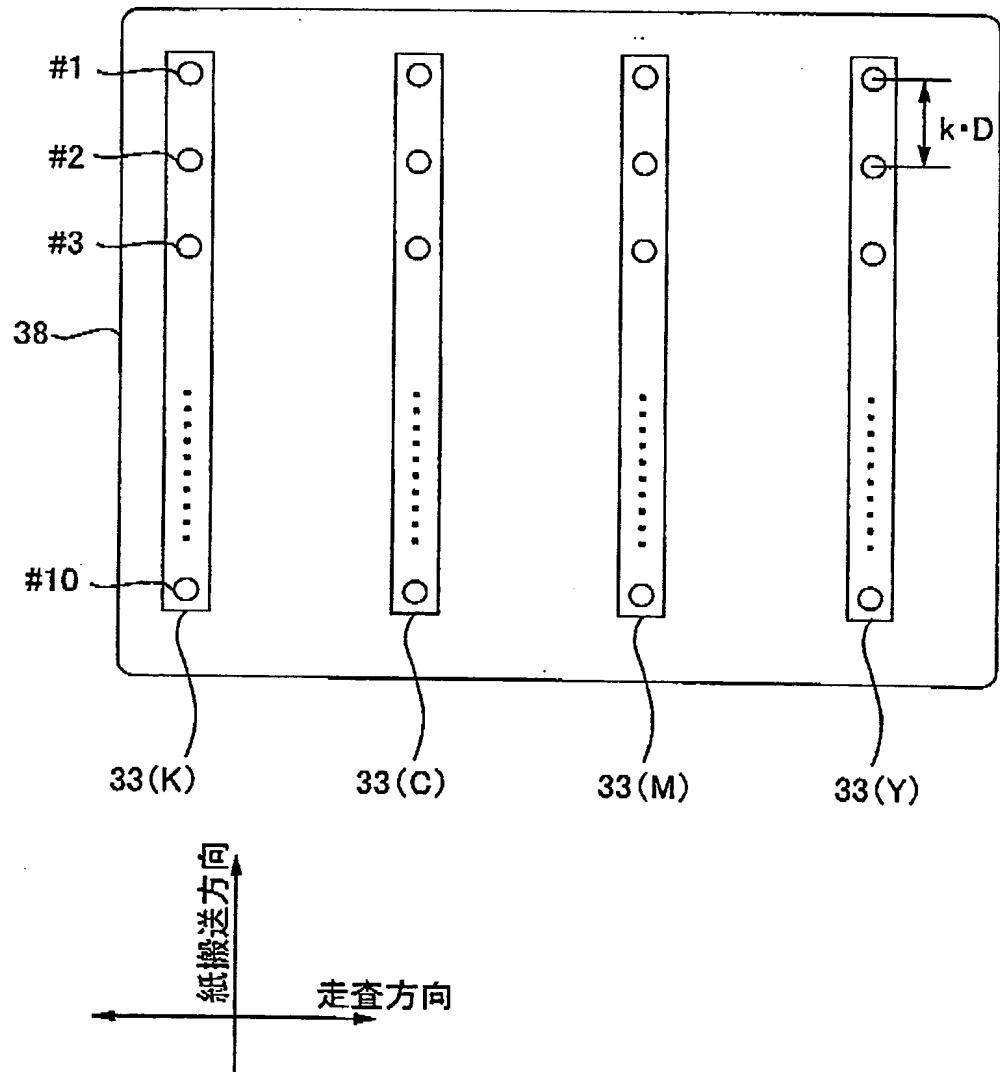


Fig. 8

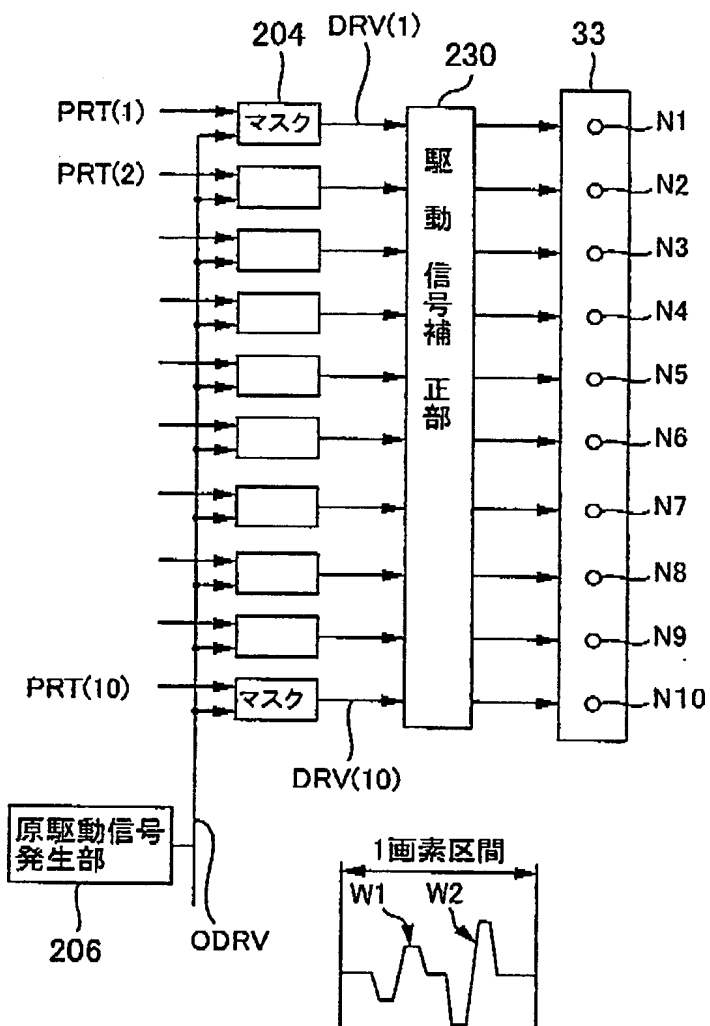


Fig. 9

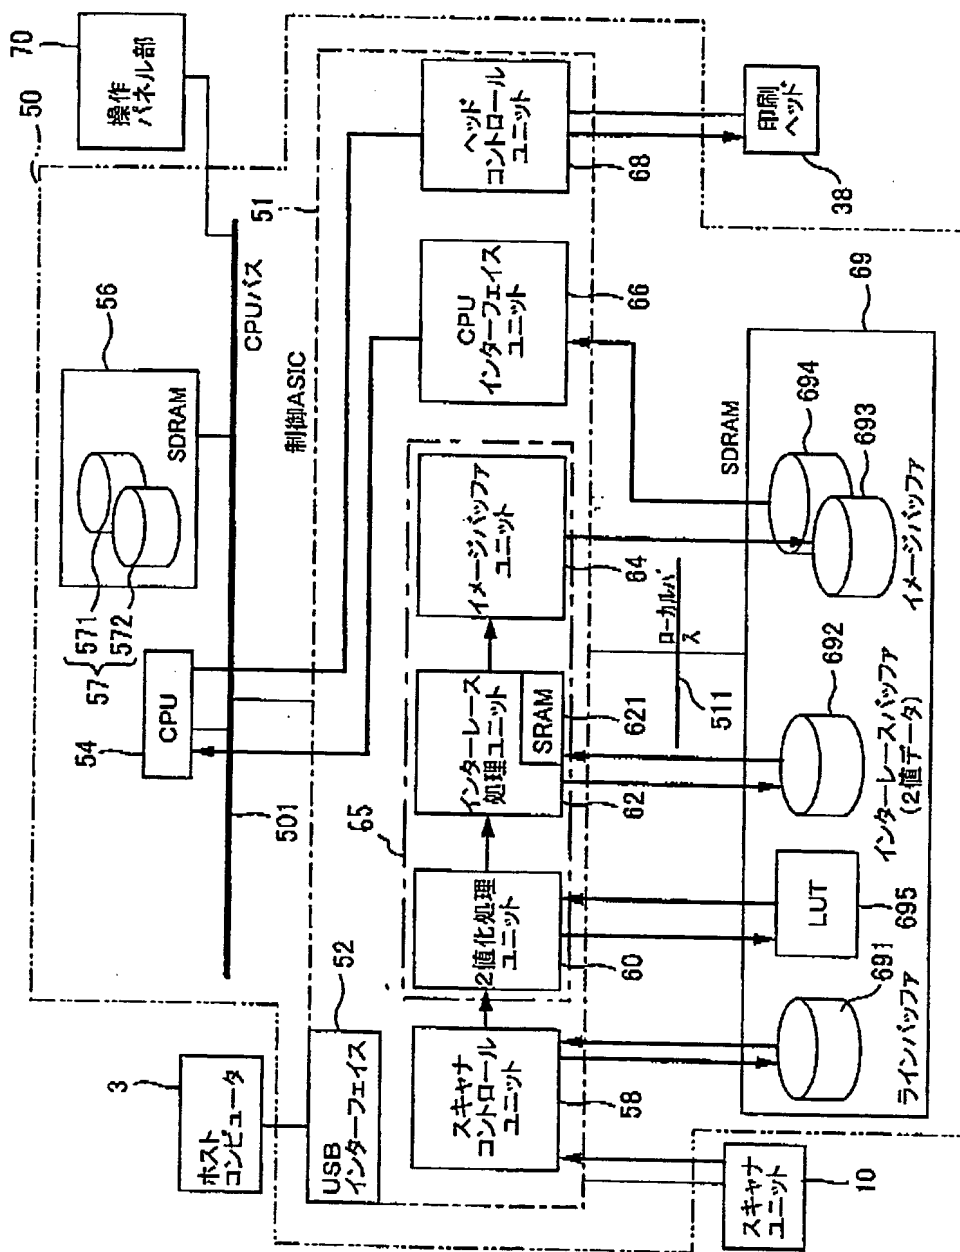


Fig. 10

541a

コピー品質モード
普通紙ーエコノミー
普通紙ー速い
普通紙ー綺麗
スーパーファイン紙ー速い
スーパーファイン紙ー綺麗
光沢紙
PM写真用紙
PMマット紙

Fig. 11

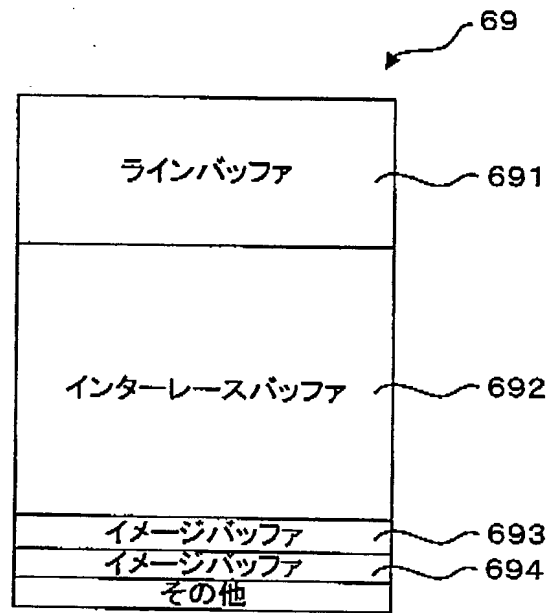


Fig. 12

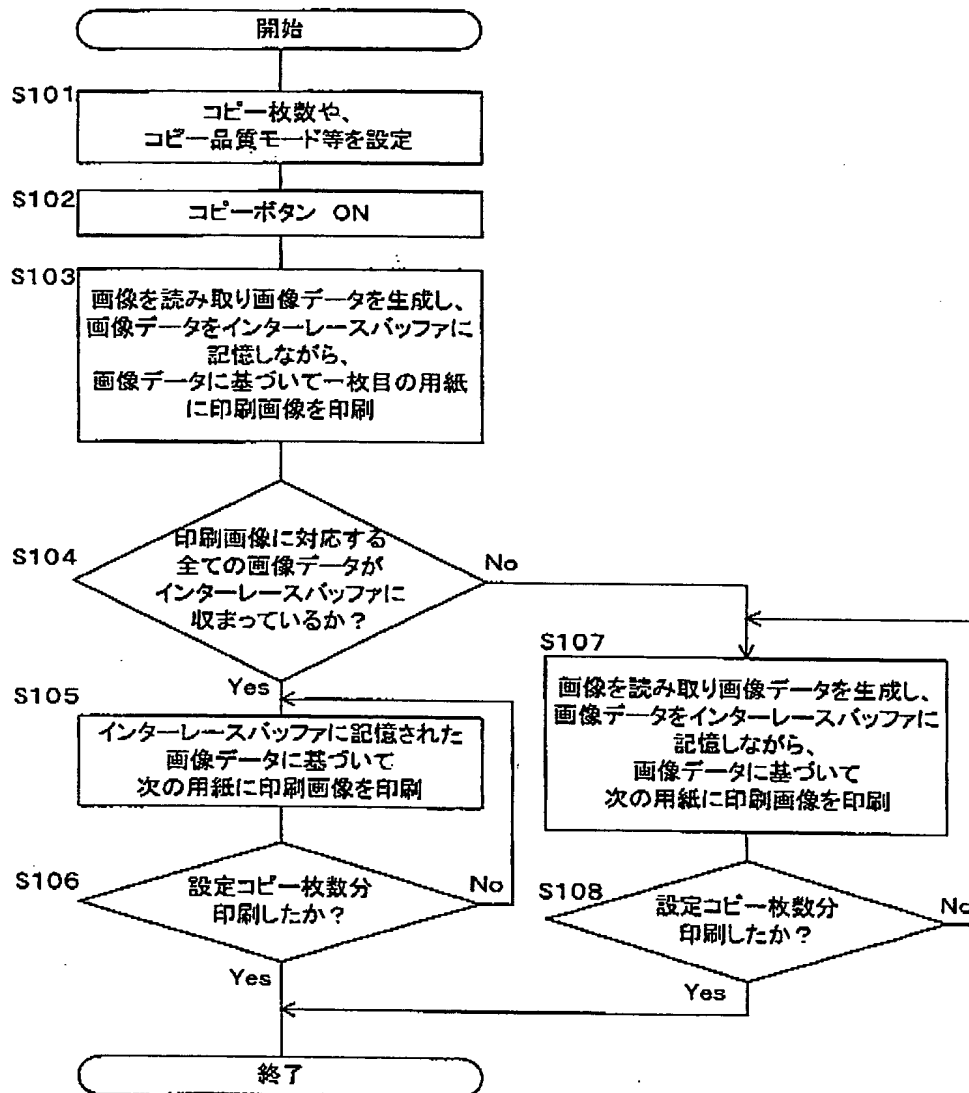


Fig.13

541

541a コピー品質モード	541b カラー／モノクロ印字モード	
	カラー	モノクロ
普通紙－エコノミー	○	○
普通紙－速い	×	○
普通紙－綺麗	×	×
スーパーファイン紙－速い	×	×
スーパーファイン紙－綺麗	×	×
光沢紙	×	×
PM写真用紙	×	×
PMマット紙	×	×

○ : 収まる

× : 収まらない

Fig. 14

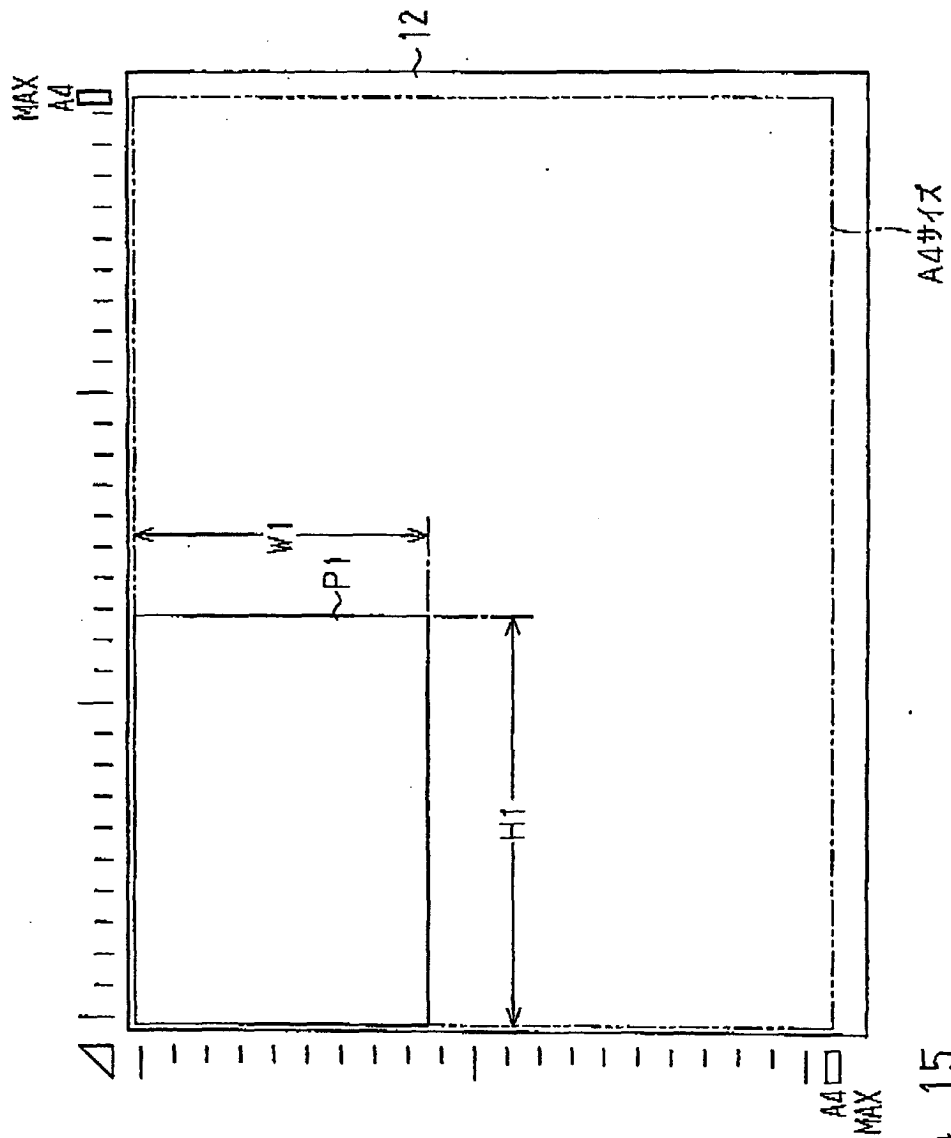


Fig. 15

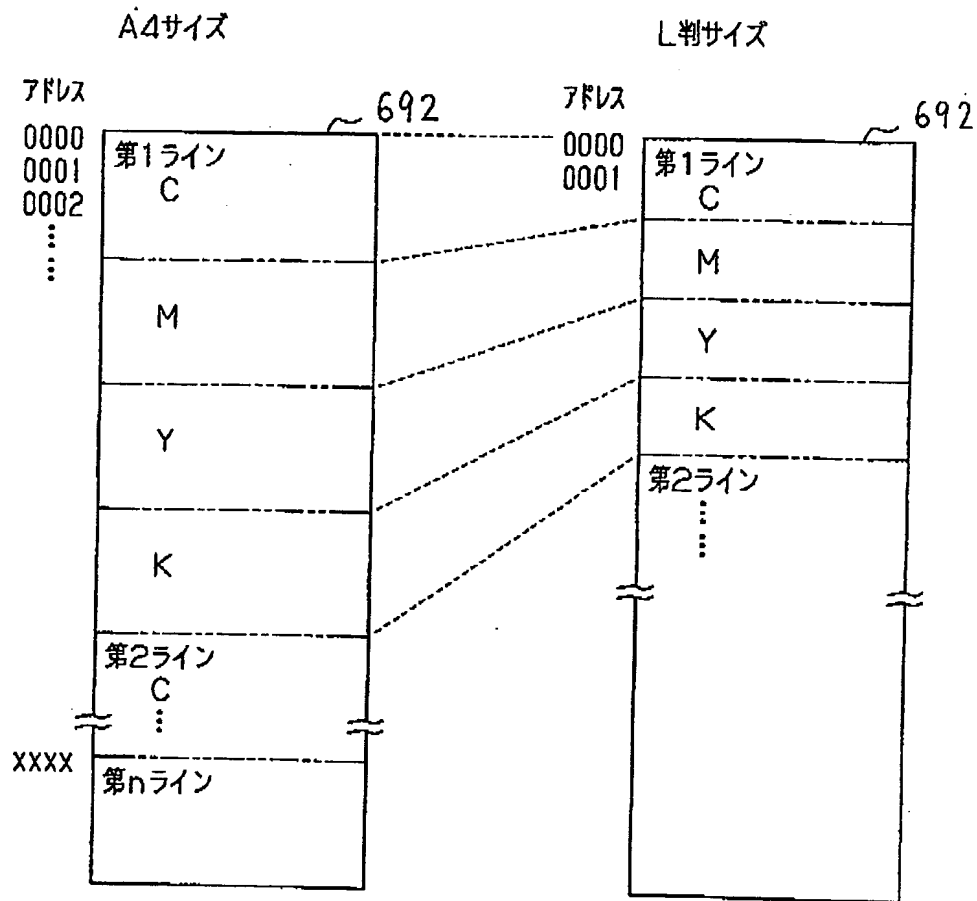


Fig. 16

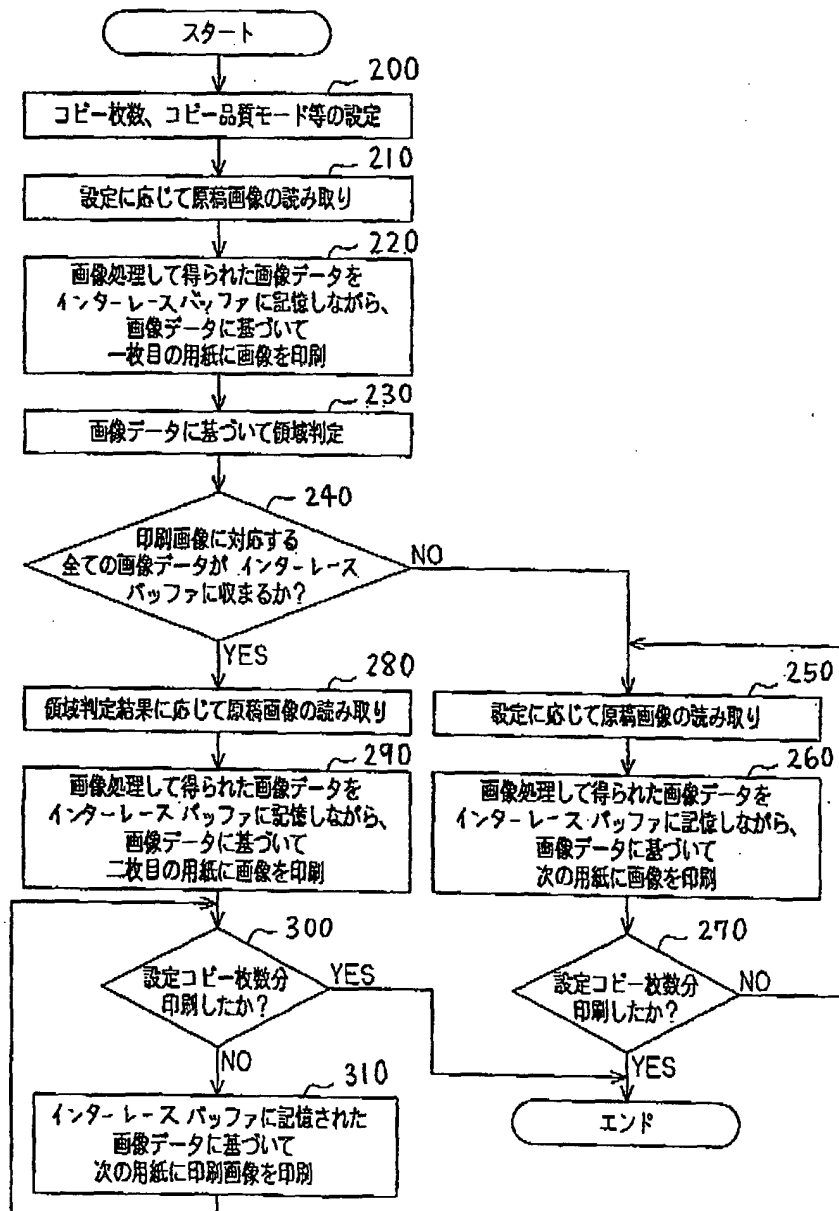


Fig. 17

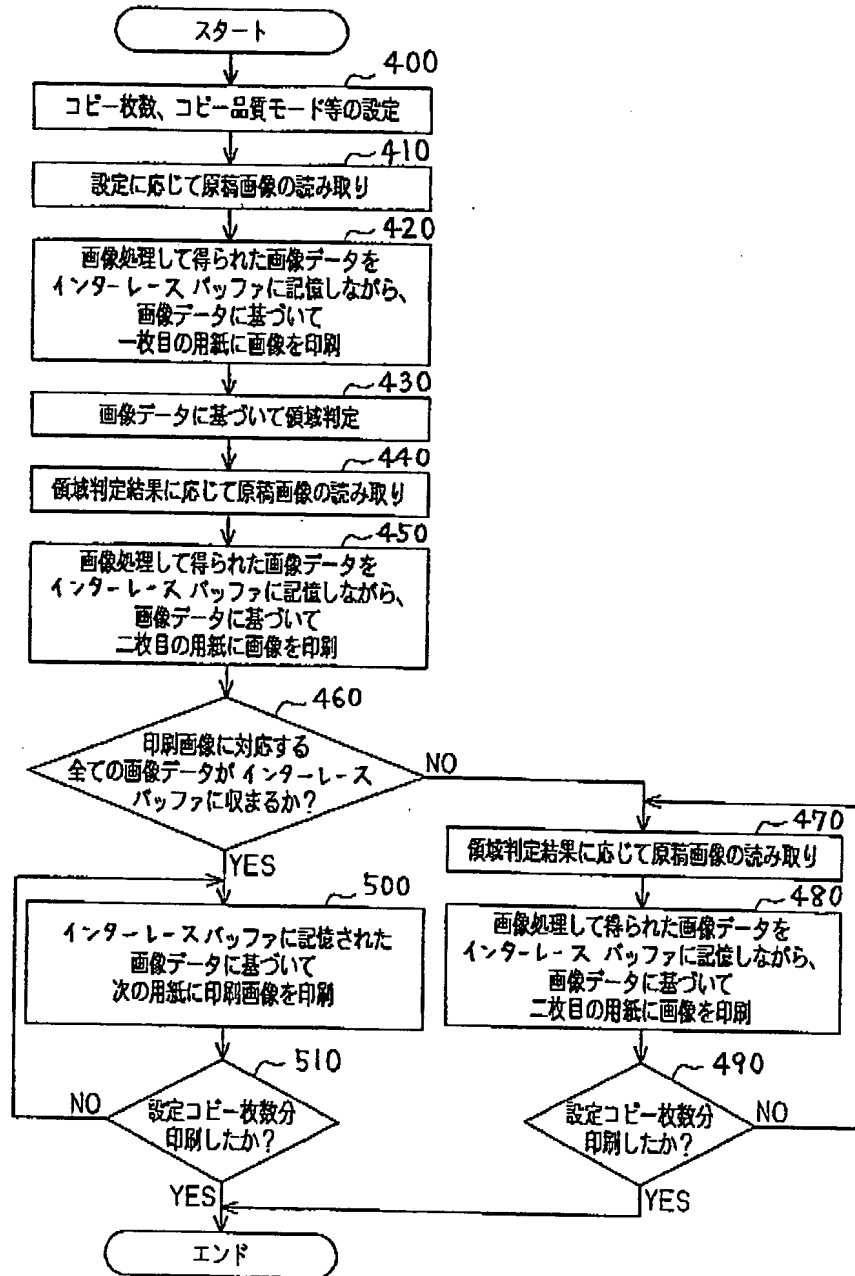


Fig. 18